

# ДИСПЕНСЕР ДЛЯ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**Для раздачи одноразовых противозумных вкладышей (вкладыши без шнура) на рабочих местах, где есть превышение шума (работы с оборудованием и инструментом, измеряемый шум более 80дБ).**

Обеспечивает удобное и гигиеничное хранение противозумных вкладышей. Предусмотрено настенное крепление или устанавливается на ровную поверхность, колба изготовлена из прозрачного пластика, позволяющего контролировать наличие вкладышей.

**Специально для Вашего удобства, мы упаковали в Диспенсер сразу 500 пар вкладышей! Таким образом Вы приобретаете готовые одноразовые сертифицированные СИЗ органа слуха в диспенсере!**



**Для заказа: противозумные вкладыши SMART артикул 63914 в количестве 500 пар в диспенсере цвет оранжевый**

**В дальнейшем, Вы можете выбрать удобную для Вас форму противозумных вкладышей и цвет в ассортименте:**



**БЛОКЕР®** 35 дБ  
арт.63714 SNR  
Цвет: ●●●●



**SMART** 35 дБ  
арт.63914 SNR  
Цвет: ●●●●



**БЛОКЕР®** 33 дБ  
Лазер арт.63614 SNR  
Цвет: ●●●●


## Инструкция пользователя диспенсера по установке и заполнению противозумными вкладышами



**1**  
Снимите крышку с прозрачного контейнера



**2**  
Приверните базовый блок и выровняйте по линии отверстия контейнера, закручивая его до упора

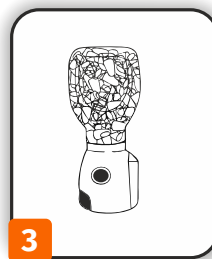

**3**  
Собранный диспенсер надежно закрепите на месте (или повесьте на стену, смотрите инструкцию по креплению)



**4**  
Вращайте дозатор, расположенный на базовом блоке, чтобы получить необходимое количество противозумных вкладышей

**Инструкция  
по креплению:**

1. Просверлите четыре отверстия в стене диаметром 6 мм (используйте рис. 1 для определения фактического положения).
2. Вставьте пластиковый анкер в отверстия в стене, чтобы закрепить шурупы (шурупы с дюбелями входят в комплект).
3. При вкручивании оставьте половинки шурупов в качестве выступов на поверхности стены.
4. Повесьте дозатор на стену.

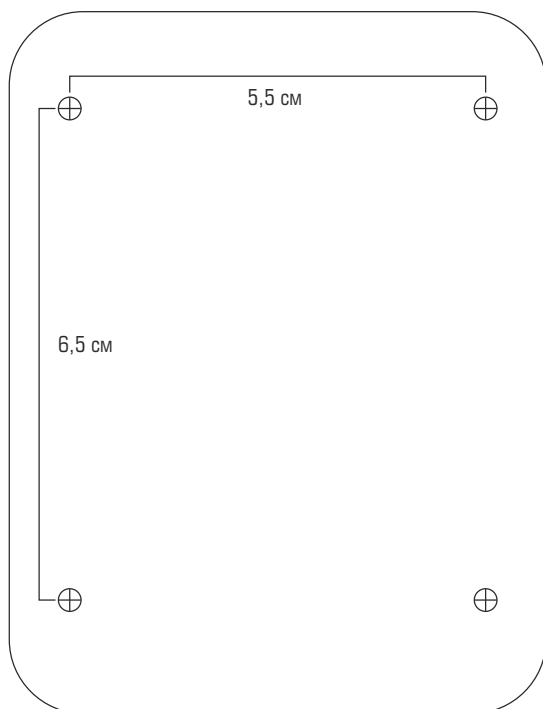


рис. 1

**УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.  
ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ ОДНОРАЗОВЫЕ:**

1. Извлеките противошумные вкладыши из упаковок.
2. Проведите визуальный осмотр, убедитесь в отсутствии повреждений. При наличии повреждений эксплуатация не допускается.
3. Скрутите противошумные вкладыши между пальцами (рис. 1).
4. Наклоните голову и мягко оттяните ухо в сторону и вверх для выпрямления ушного канала (рис. 2).
5. Введите вкладыш в ухо и придерживайте в течение некоторого времени, чтобы он правильно заполнил ушной канал (рис. 3, 4).
6. Для проверки установки вкладышей в шумной среде закройте уши руками. Если при закрытии ушей руками не чувствуется разница, то вкладыши подобраны и установлены правильно.

Противошумные вкладыши одноразового применения дезинфекции и чистке не подлежат.

Противошумные вкладыши в условиях шума носят постоянно. В случае несоблюдения рекомендаций защитные свойства противошумных вкладышей могут существенно ухудшаться.

Изделие может повреждаться определенными химическими веществами. За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю. Внезапное или быстрое извлечение противошумных вкладышей из ушного канала может привести к повреждению барабанной перепонки.

**Пополнение диспенсера:**

1  
Откройте прозрачный контейнер и наполните одноразовыми противошумными вкладышами из пакета (500 пар)





2  
Приверните базовый блок и выровняйте по линии отверстия контейнера, закручивая его до упора



3  
Собранный диспенсер надежно закрепите на месте



4  
Вращайте дозатор, расположенный на базовом блоке, чтобы получить необходимое количество противошумных вкладышей

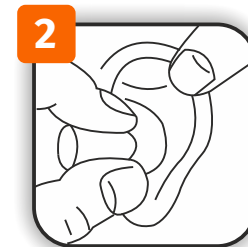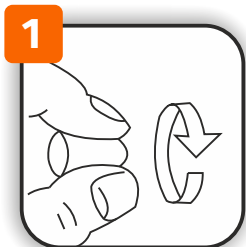

перечень  
противошумных вкладышей



www.rosomz.ru